


IN.05.212.H0




SISTEMA PIVOTANTE HIDRÁULICO - SWIVEL 360° / HYDRAULIC PIVOTING SYSTEM - SWIVEL 360° / SISTEMA HIDRÁULICO DE PIVOTE - SWIVEL 360°

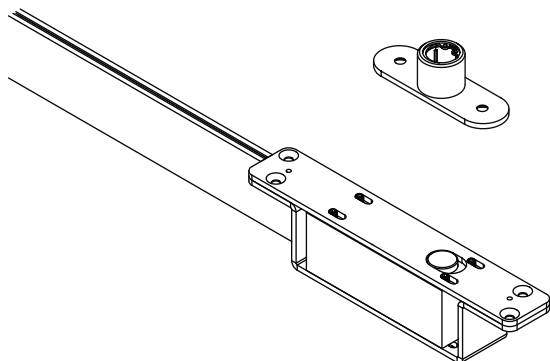

Ferramenta necessária / Necessary tools / Herramienta necesaria	2
Dimensão da porta / Door dimension / Dimensión de la puerta	3
Desenho técnico / Technical drawing / Diseño técnico	4
Entalhe / Cutout / Taladro	6
Instalação / Installation / Instalación	8
Ajustes de posição / Position adjustment / Ajuste de posición	10
Ajustes de velocidade e força / Speed and power adjustment / Ajuste de velocidad y fuerza	11

Ferramenta necessária / Necessary tools / Herramienta necesaria



Berbequim /
Driller /
Taladrador



Martelo de borracha /
Rubber hammer /
Martillo de goma




Chave Philips /
Philips Screwdriver /
Destornillador Philips



Broca Ø10mm /
Drill bit Ø10mm /
Broca Ø10mm

IN.05.214.16




Chave especial /
Special key/
Llave especial

2,5




Chave allen 2,5mm /
Allen key 2,5mm /
Llave allen 2,5mm

Centrado/ Centered / Centrado

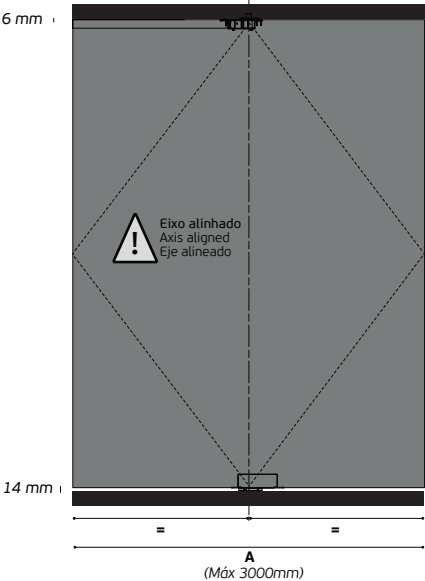

$X=Y-20$
 Y (Máx 4000mm)

FOLGAS / CLEARANCE / HOLGURAS




Max.
200kg




$A < X$
 $B < C$

Descentrado/ Decentered / Descentrado

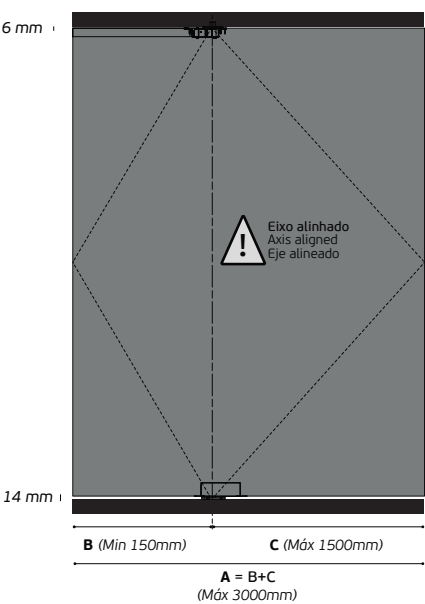

$X=Y-20$
 Y (Máx 4000mm)

FOLGAS / CLEARANCE / HOLGURAS



B	T (min)	b'			
		40	50	60	70
150 - 200	3	4	6	8	
250 - 1500	3	3	4	4	

B	T (min)	c'			
		40	50	60	70
150 - 200	3	4	6	8	
250 - 1500	3	3	4	4	

Max.
150kg


$B_{min.} = \frac{A}{5}$


Max.
100kg

$B_{min.} = \frac{A}{7}$

Max.
60kg



$B_{min.} = 150mm$

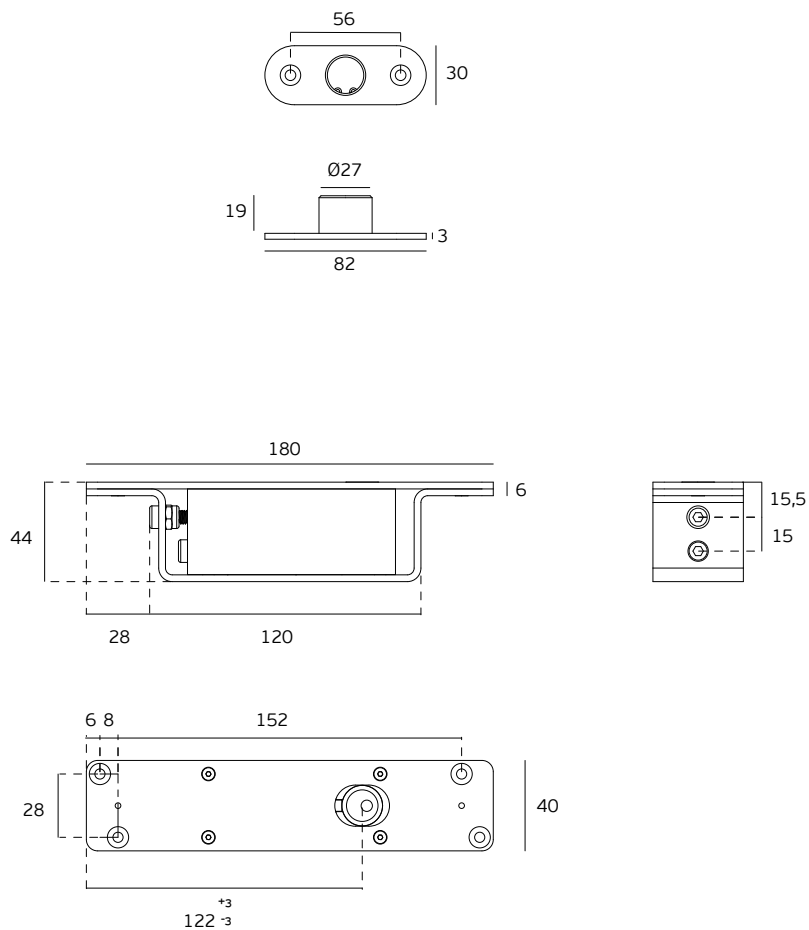

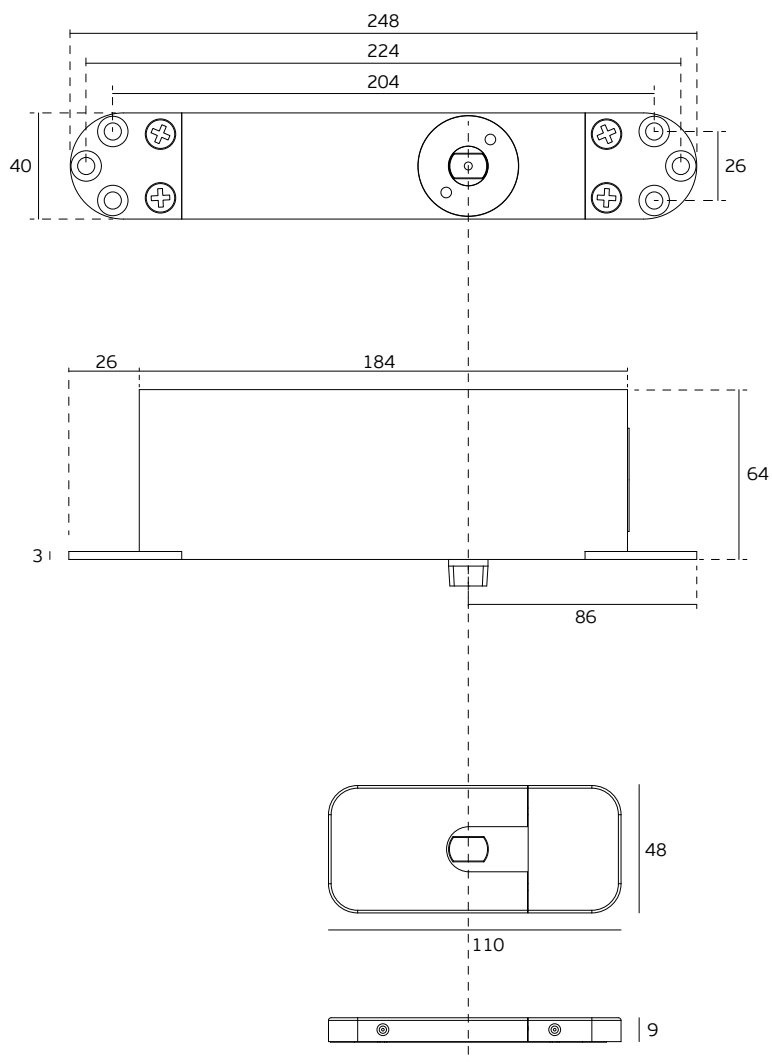

Superior (Aro) /



Top (Rim) /
Superior (Aro)

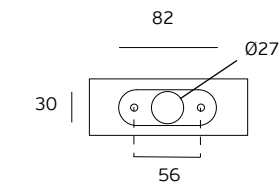

Rasgo de 8mm até ao exterior da porta /
8mm slot to the exterior of the door /
Taladro de 8mm al exterior de la puerta

Superior (Porta) /


Top (Door) /
Superior (puerta)

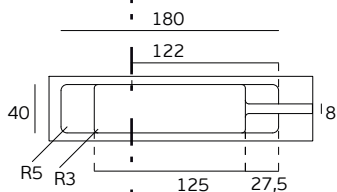


Eixo / Axis / Eje

Inferior (Porta) /
Bottom (Door) /
Inferior (Puerta)


Eixo / Axis / Eje

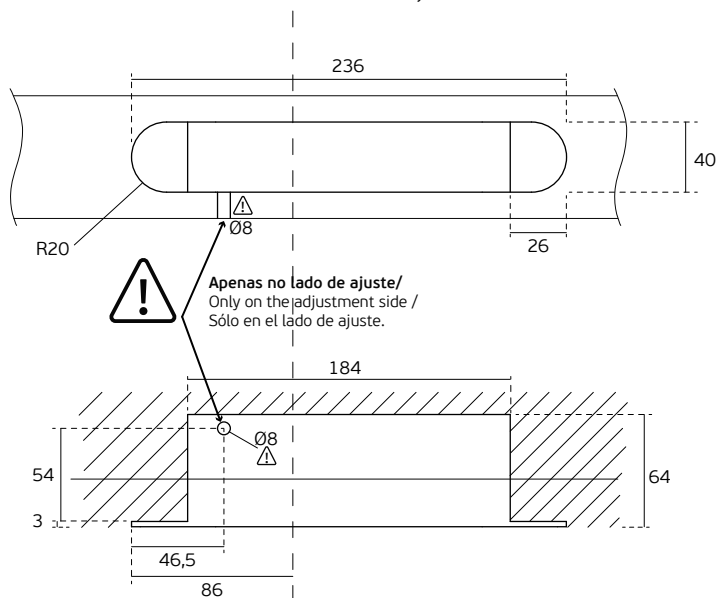


Inferior (Solo) /
Bottom (Floor) /
Inferior (Piso)

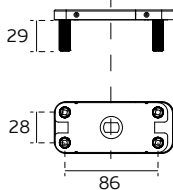

1

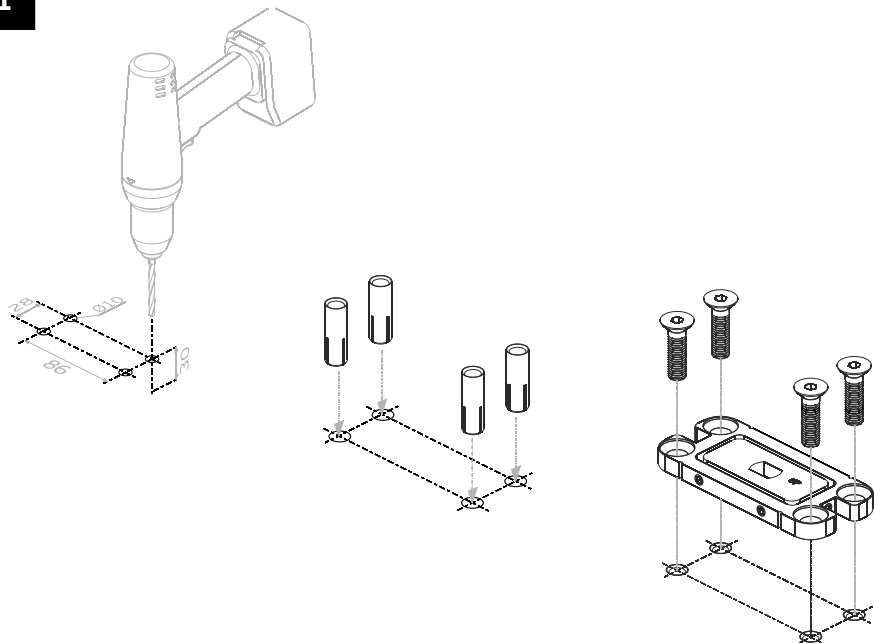

2

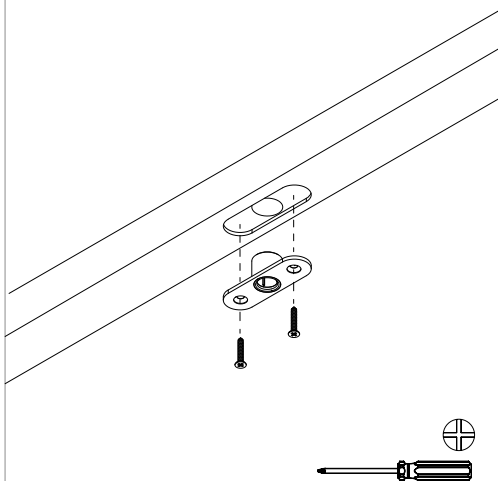


3

Cortar o excesso /
Cut the excess /
Cortar el exceso
(IN.05.214.8)




Deixar fixar /
Let it fix /
Dejar pegar

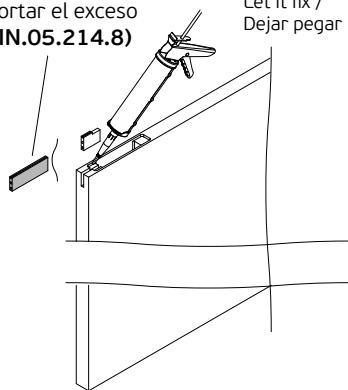


Seguir tempo de cura definido pelo fabricante /
Follow curing time defined by the manufacturer /
Siga el tiempo de curado definido por el fabricante


4

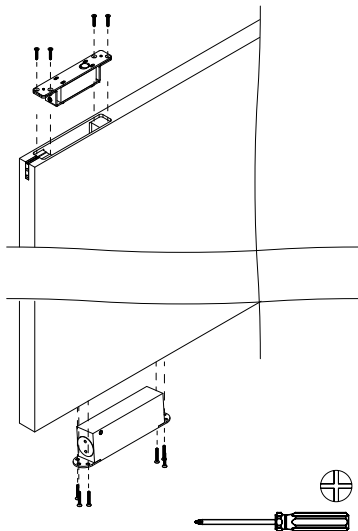

5

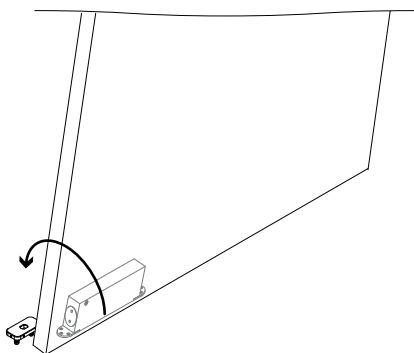

6

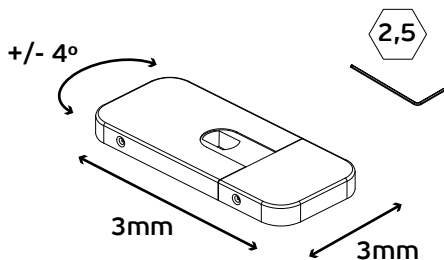


Ajustar o alinhamento da porta na base.
Verificar e bloquear os seis parafusos de ajuste,
para garantir o posicionamento definido e o bom
funcionamento /


Adjust the door's alignment on base.
Check and lock the six adjusting screws, to guarantee
the good positioning and its function /

Ajuster l'alignement de la porte à la base.
Vérifier et bloquer les six vis de réglage,
pour garantir la position choisi et son bon fonctionnement /


Ajuste el alineamento de la puerta en la base.
Verificar y bloquear los seis tornillos de ajuste, para garantizar
el buen posicionamiento y su función

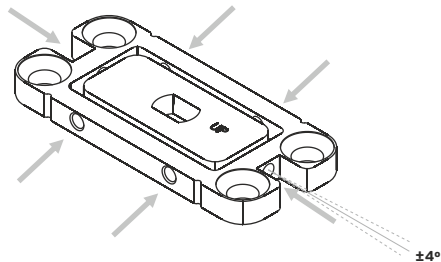

7

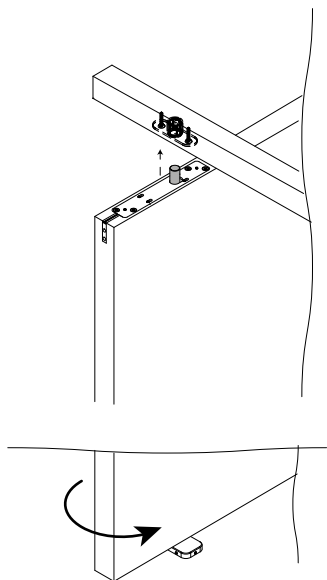


8

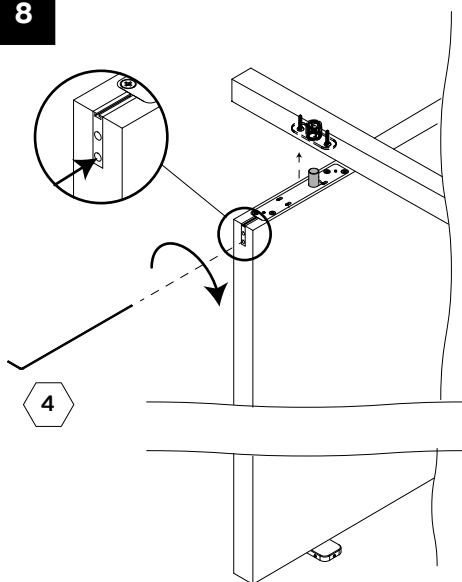




Ajustes de posição / Position adjustment / Ajuste de posición

1

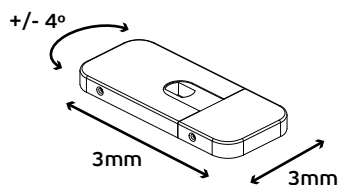

2

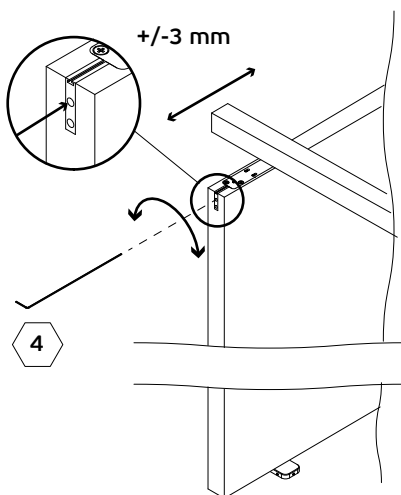

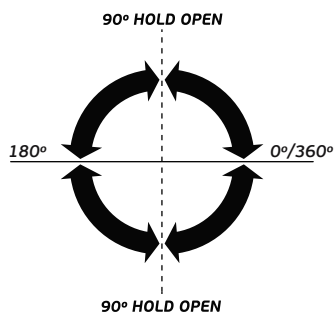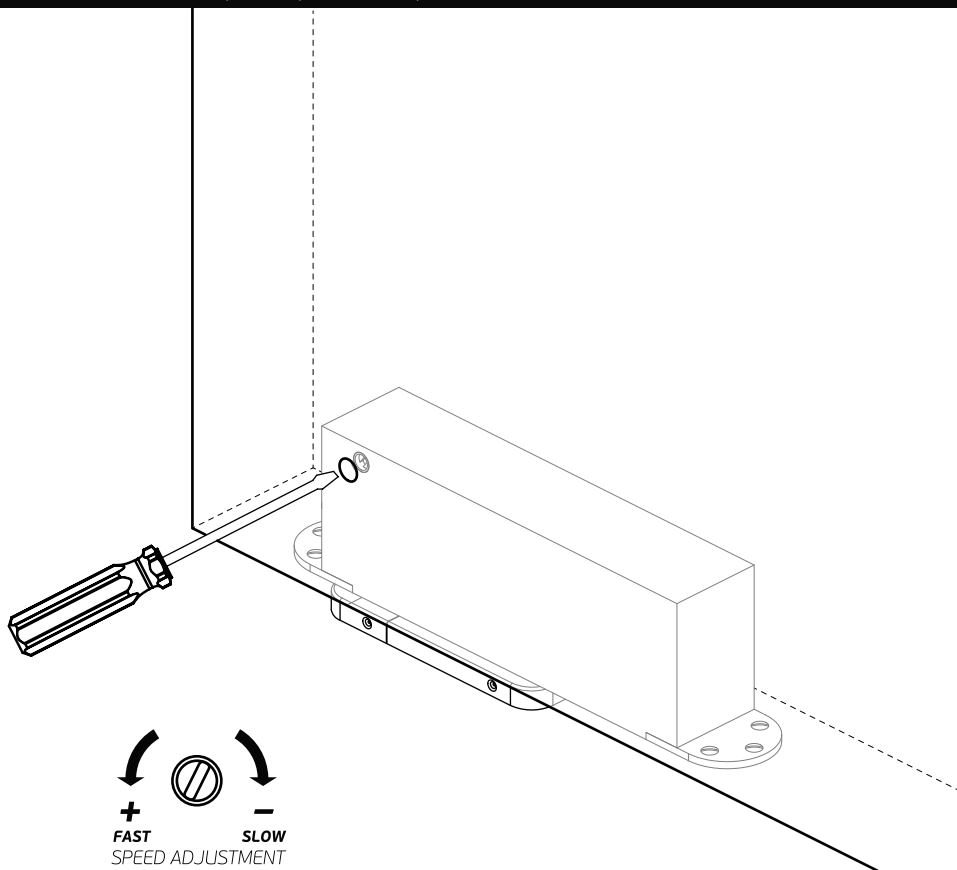



J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75
4424-909 Gondomar PORTUGAL

jnf@jnf.pt | **www.jnf.pt**

