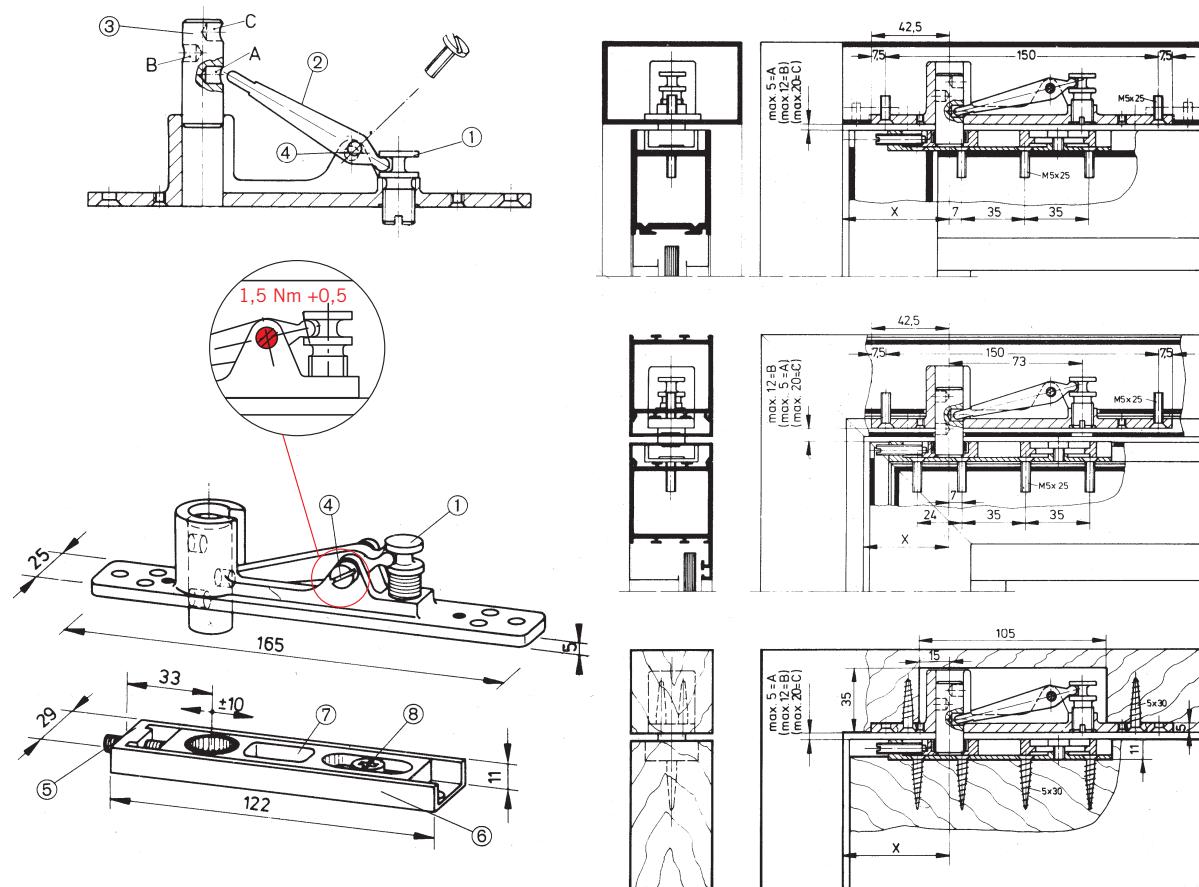


Zapfenbandl / Top Centres / Pivot du haut

WN 051217 45532, 12/14


Montagevorbereitung

Sämtliche Fräsurarbeiten an Tür- bzw. Zargenprofilen sind bauseits auszuführen.

D
Preparatory work

Mill or route out door frame to accept the relevant top centre parts.

GB
Préparations pour le montage

Toutes les fraisage sur la porte et sur le profil dormant doivent être exécutés par le client.

F
Montage Zapfenbandoberteil

Abhängig von Türart und -konstruktion, Bohrung A, B oder C festlegen, in die der Kipphebel eingehängt wird.

- Stellschraube ① bis auf Bund eindrehen.
Kipphebel ② in Stellschraube ① und gewünschtes Bolzenloch einlegen und zusammen mit Bolzen ③ herunterdrücken, bis Schraube ④ eingedreht werden kann.

Montage Zapfenbandunterteil

- Justierschraube ⑤ in Zapfenbandschiene ⑥ eindrehen.
- Gleitstück ⑦ einlegen mit Schraube ⑤ einjustieren und mit Schraube ⑧ festschrauben.

Einhängen der Tür

- Türflügel auf Bodenschließer aufsetzen und Tür etwas öffnen.
- Durch vollständiges Eindrehen der Stellschraube ① Bolzen ③ in das Zapfenbandunterteil einfahren.
Falls erforderlich, Schraube ⑧ lösen, Tür über Schraube ⑤ nachjustieren und Schraube ⑧ wieder fest anziehen.

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice

Fixing of top centre frame portion

Put end of pivot beam in hole A, B or C, depending on length of throw required for door type.

- Turn adjustment screw ① until head is screwed right down onto pivot plate.
- Put other end of pivot beam into adjustment screw ① and place on pivot plate, then secure with screw ④.

Fixing of top centre door portion

- Insert adjustment screw ⑤ into top centre bar ⑥.
- Insert slide piece ⑦ adjust with screw ⑤ and secure with screw ⑧.

Installation of door

- Oller door leaf onto floor spring and open door slightly.
- Lower pivot into needle bearing in door portion by turning screw ① clockwise.
To raise or lower nose of door, use adjustment screws ⑤ and ⑧.
Ensure both are tight before leaving door.

Montage de la partie supérieure du pivot du haut

Choisir le perçage A, B ou C suivant le type de construction de la porte, dans lequel le fléau doit être posé.

- Vissez le vis de réglage ① jusqu'au bord de la plaque de butée.
- Posez le fléau ② dans la vis de réglage ① et dans le perçage de l'axe et abaissez l'axe ③ jusqu'à ce que la vis ④ puisse être vissée.

Montage de la partie inférieure du pivot du haut

- Vissez la vis de réglage ⑤ dans le rail du pivot du haut ⑥.
- Posez la pièce coulissante ⑦ et ajustez et fixez avec la vis ⑧.

Pour poser la porte

- Posez la vantail sur le pivot à frein et ouvrez un peu la porte.
- Vissez complètement le vis de réglage ① pour rentrer l'axe ③ dans la partie inférieure du pivot du haut.
Si nécessaire, desserrez la vis ⑧, ajustez la porte avec vis ⑤ et serrez la vis ⑧ à nouveau.